
TACTACAM™

SHARE YOUR HUNT™

GUIDA AL PRODOTTO

5.0, 5.0 WIDE, 4.0, & SOLO

CONGRATULAZIONI PER LA TUA NUOVA TACTACAM!

Questa è una guida veloce all'uso del tuo nuovo prodotto.

Seguici su Facebook e Instagram per aggiornamenti e notizie continue.



Conosci la tua Tactacam

5.0, 5.0 WIDE, 4.0, & SOLO

TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE



TACTACAM 4.0



TACTACAM Solo




SPECIFICHE

1. Microfono esterno impermeabile
2. 2,5 ore di registrazione con una singola carica
3. Pulsante di cambio modalità
4. Pulsante registrazione
5. Battery indicator lights
6. TrueVision™ Full HD 4k-30fps | 2.7k-30fps 1080-120fps
7. TrueVision™ Full HD 2.7k-30fps | 1080-60fps 720p-120fps
8. TrueVision™ Full HD 1080p

GUIDA AL PRODOTTO


Prima di iniziare a registrare, ricarica completamente la tua telecamera

- Nella parte posteriore, sblocca il tappo di chiusura, successivamente svita in senso orario per accedere alla parte interna della fotocamera

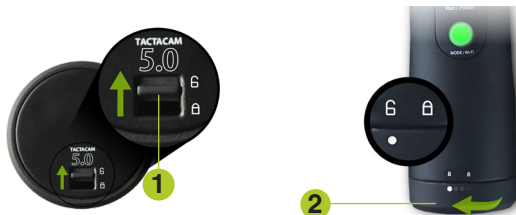

Dovresti vedere le seguenti parti

- 1 Fessura Scheda SD
- 2 Porta USB (per carica e download)
- 3 Batteria Rimovibile (Fino a 2,5 ore di uso continuo)
- 4 HDMI (Escluso per la solo)
- 5 Lista modalità disponibili(esclusa Solo)
- 6 Numero Seriale

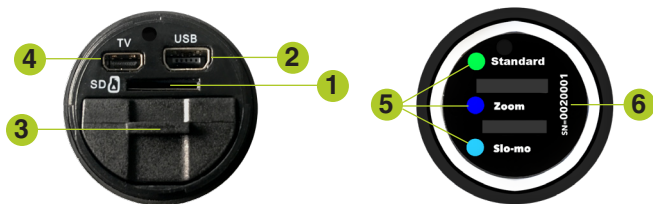

RICARICA LA TACTACAM

5.0, 5.0 WIDE, 4.0, & 50LO

Con il tappo nella parte posteriore rimosso si potrà vedere la porta per Scheda SD e USB. Usando il cavo USB fornito nel pacchetto d'acquisto collegatelo al caricatore.



Mini USB



Vedrete una luce rossa sulla telecamera finchè la carica non sarà completa. Quando la luce si spegne potrete scollegare la telecamera.



CONOSCERE LA TACTACAM

Caricare e registrare

1. Premere il pulsante Rec/Power .
Sentirete la telecamera vibrare due volte
e vedrete una luce verde provenire dal
pulsante. La luce verde è intermittente
quando la telecamera è in registrazione.

NOTE: *Se la luce non è
intermittente controllare che la
scheda SD non si piena o mal
inserita.*

2. Per mettere in pausa basta
premere un'altra volta il pulsante
Rec/Power. La Telecamera vibrerà 1
volta e la luce diventerà fissa.

3. Quando la telecamera è in pausa
basterà premere il pulsante mode per
cambiare le modalità.

4. Per spegnere la telecamera basta
tener premuto il pulsante Rec/Power
finché la luce non si spegne.

5. La telecamera si spegne
automaticamente dopo 3 minuti di
non utilizzo con registrazione in
pausa.



CONOSCERE LA TACTACAM

Cambiare modalità

Cambio modalità rapido *(esclusa Solo)*

Tre modalità preinstallate:

Green = Registrazione standard

Blue = Registrazione con zoom aumentato.

Light Blue = Registrazione in slow motion a 120fps.

MODALITA' BLACKOUT *(esclusa Solo)*

Per attivare la modalità Blackout premere il tasto "mode" quando la telecamera è in registrazione.

Quando si è in modalità Blackout non si avranno luci accese sulla fotocamera ma si avvertiranno solo vibrazioni. 2 vibrazione = registrazione e 1 vibrazione = pausa. In caso di confusione spegnere la fotocamera in maniera da uscire dalla modalità.

TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE

Modalità Personalizzabili

La fotocamera esce dalla fabbrica con le seguenti 3 modalità installate:

MODE 1 GREEN = 4k @ 30fps

Questo settaggio è adatto per la registrazione classica ed è la modalità più utilizzata. Data la risoluzione e la bassa richiesta di luminosità è consigliata per gli utilizzatori meno esperti. Quando si è più familiare con la Tactacam sarà possibile utilizzare e modificare lo zoom attraverso l'App

MODE 2 BLUE = 2.7k @ 30fps with 8x Zoom.

Questo settaggio è ottimale per l'uso a lunghe distanze. Per modificare lo zoom connettersi all'App Tactacam.

MODE 3 LIGHT BLUE = 1080p @ 120 fps

Ottimale per l'uso in movimento. Per modificare la modalità Light Blue connettersi all'App Tactacam.

Le seguenti modalità personalizzabile sono disponibili:

4k = 30fps and Zoom settings 1, 2, 3

2.7k = 30fps and Zoom settings 1, 2, 3

1080p = 120fps, 60fps and 30fps

720 = 240fps, 120fps, 60fps and 30fps

TELECOMANDO: le telecamera 5.0 & 5.0 Wide sono compatibili con il telecomando Tactacam.

FACEBOOK LIVE

Connettersi a Facebook Live

1. Per usare Facebook live è necessario avere un account Facebook
2. Sull'App Tactacam inserire le credenziali del profilo Facebook
3. Con le credenziali inserite selezionare Stream to Facebook.
4. L'app consente di vedere una preview della registrazione.

CONOSCERE LA TACTACAM

Formattare la SD

Utilizzare sempre un scheda SD raccomandata. E' necessario una scheda SD di classe 10.

Note: E' consigliato Formattare la scheda prima del primo utilizzo con la telecamera.

Formattare Scheda SD

- 1.** Usando il cavo USB collegare la telecamera al proprio computer. Vedrai un'icona solitamente chiamata TACTACAM sul tuo computer. Aprila e scarica video e manuali. Tutti i video fatti saranno inseriti nella cartella "Video".
- 2.** Rimuovi la Micro Sd dalla Tactacam e inseriscila nell'adattore SD del computer.

Formatta la SD prima dell'uso. Quando si formatta verranno cancellati tutti i dati dalla scheda.

Wi-Fi *(esclusa Solo)*

Note: Le funzioni della telecamera sono controllate dal telefono quando si è connessi al wifi. Questi settaggi permettono di connettersi alla Tactacam App. Quando si è connessi, si accenderà una luce blu al di sopra del pulsante Rec/Power. La luce blu andrà ad intermittenza per 1 minuto quando ci si disconetterà. Il wifi rimarrà connesso fino a spegnimento.

1. Scarica Tactacam App

Scarica e apri l'applicazione Tactacam sul tuo Telefono.



2. Connettiti alla tua Tactacam

Attiva il tuo Wifi Tactacam. Quando la telecamera è in pausa tieni premuto il tasto "mode" per due secondi. Vedrai la luce blu accendersi ad intermittenza.

3. Dal tuo telefono selezionare il WiFi Tactacam.

(Di default non è necessaria Password per connettersi)

4.Apri l'applicazione e connettiti alla telecamera.

Android : Sarà necessario scaricare un video player.

E' consigliato scaricare MX Media Player dall'App store.

5. Spegnerne il WiFi - Tieni premuto il tasto Mode per 4 secondi. Questo procedimento farà spegnere il wifi della telecamera e ti farà disconnettere dal tuo dispositivo.

Data e orario - Automatico(esclusa Solo)

1. Le date e l'orario sarà impostati automaticamente una volta connessi all'applicazione. La telecamera installerà automaticamente un file nella SD che permetterà di cambiare data e orario a piacimento.

- 1.** Connetti la telecamera al computer tramite l'apposito cavo USB in dotazione, e apri il File "Text file".
- 2.** Imposta la data e l'orario. Salve e chiudi il file.
- 3.** Espelli la telecamera dal computer.
- 4.** Rimuovi dalla telecamera il cavo USB

VISIONARE I CONTENUTI DAL COMPUTER

Editing & condivisione

- 1.** Connettere la telecamera tramite il cavo USB o inserire la Scheda SD nell'apposito adattatore
- 2.** Aprire Tactacam Video File
- 3.** Seleziona il video e aprilo.

VEDERE I VIDEO SULLA TV

- 1.** (Si necessita di un cavo HDMI acquistabile separatamente) Connetti il cavo HDMI alla telecamera e alla TV
- 2.** Accendere la telecamera e selezionare l'input corrispondente.
- 3.** Quando la telecamera è visibile dalla TV premere il tasto Mode per due secondi.
- 4.** Per scorrere i video basta premere il pulsante Mode. Mentre per avviare il video basta premere il pulsante Rec/Power

TACTACAM™

SHARE YOUR HUNT™

